
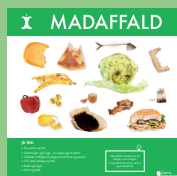
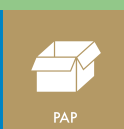


Ny affaldsordning i Odense Kommune

Guide til montering af klistermærker

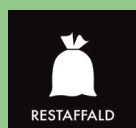

BOLIGFORENINGER

Forskellige klistermærker

Der findes en lang række forskellige klistermærker til den nye affaldsordning. De mest almindelige klistermærker kan downloades på www.odenserenovation.dk/beboerinfo. Mindre oplag kan også bestilles hos Odense Renovation.

Klistermærkerne er opdelt i to typer: Piktogrammer og sorteringsvejledninger.

Piktogrammer

Piktogrammerne fås som standard i 9x9 cm og 9x18 cm - eller 14x14 cm og 14x28 cm.




Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledningerne fås som standard i 14x14 cm eller 20x20 cm



Placering af klistermærker

Skakte

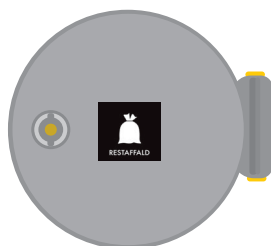


Vi anbefaler at et **piktogram** placeres centreret på lugen.

Nedgravede og delvist nedgravede løsninger

Der findes mange typer nedgravede og delvist nedgravede løsninger. Her viser vi et par eksempler. Principperne for placering af klistermærker kan overføres til andre typer beholderløsninger.

Generelt anbefaler vi:

- at der er en sorteringsvejledning på - eller tæt på - indkastet, så borgeren kan se, hvilken slags affald der hører til i beholderen.
- at der er et piktogram på en eller flere sider, for at hjælpe borgeren med at finde den rette beholder på afstand.
- at man som minimum anvender piktogrammerne, da de bruges i alt Odense Renovations kommunikationsmateriale.

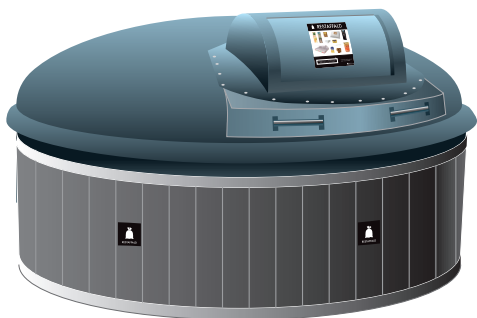

Vi anbefaler at en **sorteringsvejledning** placeres centreret på indkastet.

Piktogrammer placeres, så det er synligt, hvilken type affald der skal i beholderen, uanset hvor fra man ser beholderen. På denne type beholder er de placeret 4 steder på beholderens base.



Sorteringsvejledning placeres ved indkastet. **Piktogram** placeres på siden.



Sorteringsvejledning placeres på front. **Piktogram** placeres på bagsiden.

Rengøring inden montering

Inden du monterer klistermærkerne, skal overfladen, hvor de skal sidde rengøres **grundigt** med et affedtningsmiddel. Brug fx isopropylalkohol eller almindeligt husholdningssprit.



Monteringsvejledning

Temperatur

Når du skal montere klistermærkerne skal du være opmærksom på temperaturen. Lufttemperaturen skal minimum være +10 grader. Er lufttemperaturen under 10 grader skal området på beholderen, hvor klistermærket skal sidde, varmes op med en varmepistol inden monteringen.

min. 10°

Montering

Tør området grundigt af efter rengøringen, så det er helt tørt.

Træk cirka en tredjedel af bagpapiret af klistermærket af, og sæt det fast på beholderen. Brug en folieskraber til at glatte ud med. Stryg altid fra midten og ud.

Træk langsomt resten af bagpapiret af, mens du glatter ud med folieskraberen, så der ikke opstår luftbobler under klistermærket.

Sørg for at klistermærket slutter tæt hele vejen rundt langs kanten, så vand og snavs ikke kan trænge ind under